


Montage

1. Anbringen des TV-Halterungssockels

Positioniere den Halterungssockel über oder unter dem Fernseher, je nachdem, auf welcher Höhe sich der Fernseher befindet.


- Mindestens 1,2 m vom TV zum Boden

Bringe den TV-Halterungssockel unter dem Fernseher an und stelle sicher, dass sich die Oberseite der Insta360 Connect $\geq 5\text{cm}$ unterhalb des Fernsehers befindet. Der Halterungssockel sollte oberhalb des Konferenztischs und idealerweise 1-1,1 m über dem Boden positioniert werden.

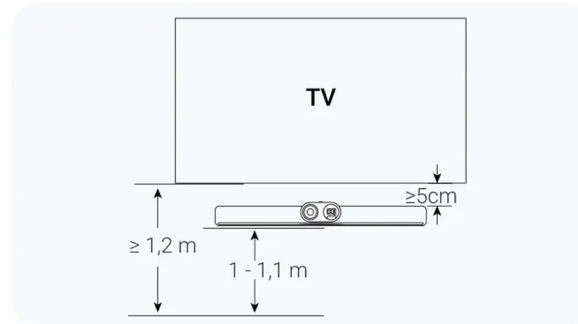


- 1,2 m oder weniger vom TV zum Boden

Befestige den Halterungssockel etwa 5 cm über der Oberkante des Fernsehers. Der TV-Halterungssockel sollte dabei nicht mehr als 1,9 m vom Boden entfernt sein. Falls diese Höhe überschritten wird, solltest du den TV so umpositionieren, dass das Höhenlimit eingehalten wird.

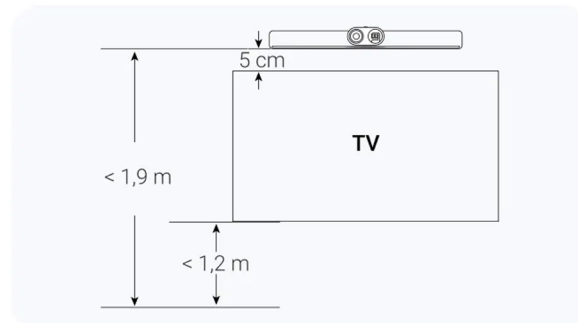

2. TV-Halterung zusammenbauen


Montiere den TV-Halterungssockel wie unten gezeigt am Auslegerarm.

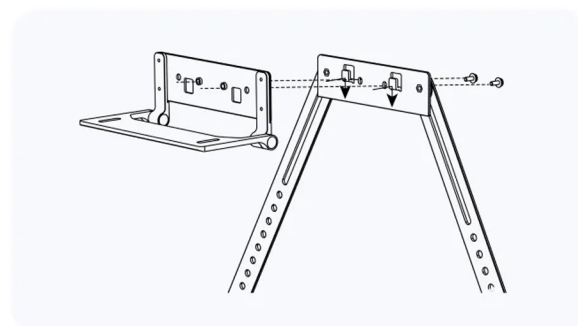

3. Bestimme die Installationsmethode für die TV-Halterung


Nimm den Fernseher von der Wand. Miss die Größe des

Fernsehers und notiere die Position der Schraubenlöcher. Wenn die Gesamtlänge des Auslegerarms die Höhe des Fernsehers übersteigt, entferne ein Stück des Auslegerarms auf jeder Seite der Halterung.

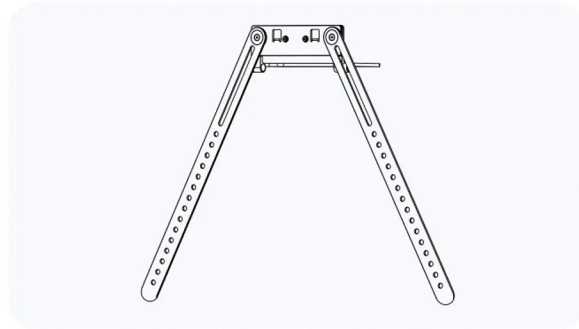


4. TV-Halterung anbringen

Richte die TV-Halterung so aus, dass der TV-Halterungssockel oben am Fernseher anliegt. Achte darauf, dass die Löcher am Halterungsarm mit den Löchern am Fernseher übereinstimmen und befestige ihn mit langen Schrauben. Nachdem du die TV-Halterung befestigt hast, überprüfe mit der Mini-Wasserwaage, ob der TV-Halterungssockel waagrecht steht. Wenn er nicht waagrecht ist oder leicht kippt, schraube den TV-Halterungssockel ab und bringe ihn in der richtigen Position wieder an.

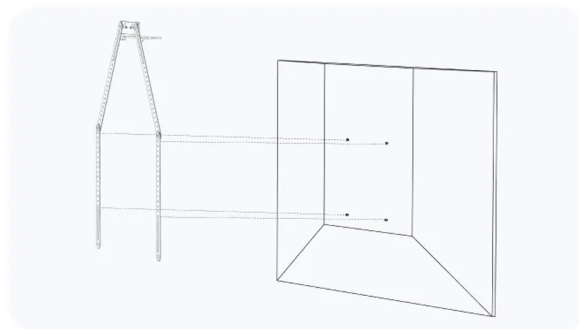


Anmerkungen:

Aufgrund von Unterschieden bei TV-Herstellern können die Positionen der Schraubenlöcher variieren. Positioniere die TV-Halterung den Schraubenlöchern an deinem Fernseher entsprechend um, wenn sie von der Abbildung abweichen. Bringe die beiden Stabilitätsplatten an den Halterungsarmen am Fernseher an, um die Stabilität zu erhöhen. Achte beim Anbringen der Stabilitätsplatten darauf, dass die Stelle am Fernseher, an der sie angebracht werden sollen, sauber ist, damit sie gut haften. Um den TV-Halterungssockel stabiler zu machen, wird empfohlen, die vier Schrauben auf die unten gezeigte Weise zu befestigen.

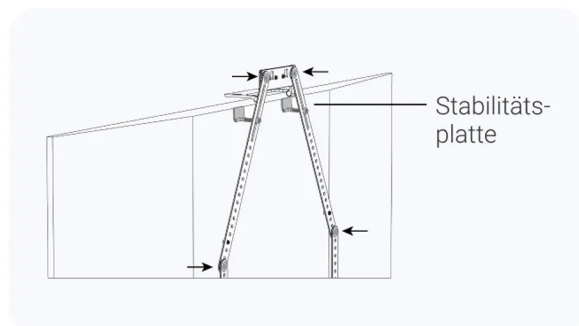


TV-Halterungssockel unter dem TV

Passe die Ausrichtung des Auslegerarms vor der Montage entsprechend an.

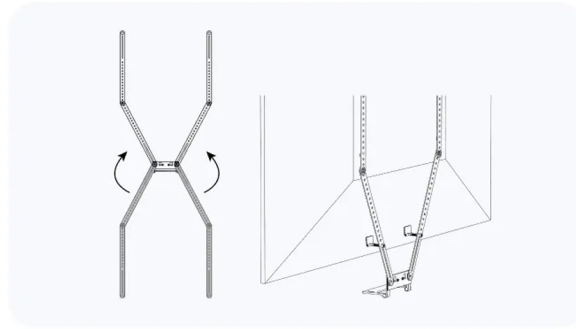

5. Installation der Insta360 Connect


Befestige die Insta360 Connect am TV-Halterungssockel, positioniere die Schraubenlöcher richtig und fixiere die Connect mit den 1/4"-Schrauben. Korrigiere die Positionierung bei Bedarf.

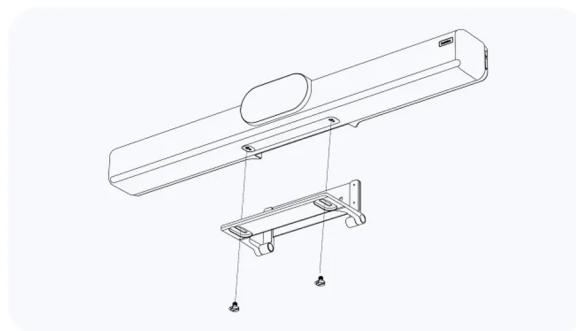

6. Neigungswinkel einstellen

Unter dem TV angebracht: Stelle den Winkel der TV-Halterung wie unten gezeigt ein, sodass der Tisch im unteren Bilddrittel zu sehen ist.

Über dem TV angebracht: Neige die TV-Halterung so, dass die Insta360 Connect nach unten zeigt und die Besprechungsteilnehmer mittig im Bildausschnitt zu sehen sind.

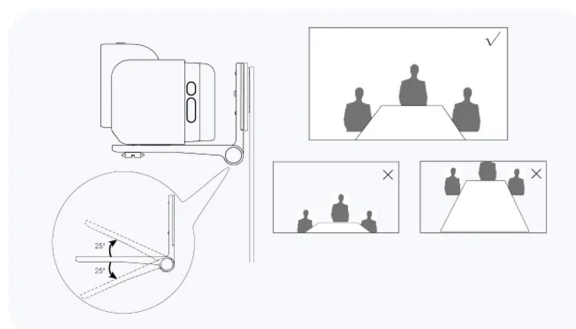

7. Installation auf einem TV-Ständer

Wenn der Fernseher auf einen TV-Ständer montiert ist, empfehlen wir, den TV-Halterungssockel unter dem Fernseher anzubringen. Führe den Auslegerarm durch den Raum zwischen dem Fernseher und der Ständerhalterung, bringe an jedem Halterungsarm einen Haken an und hänge sie dann an die TV-Ständerhalterung, bevor du schließlich eine Stabilitätsplatte zwischen dem Halterungsarm und dem Fernseher anbringst.

Hinweis: Nicht alle TV-Ständer sind mit dieser Halterung kompatibel. Überprüfe, ob der Haken stabil am Rahmen des TV-Ständers aufgehängt werden kann, bevor du mit der Montage beginnst. Falls der Haken nicht angebracht werden kann, befestige die TV-Halterung wie in Schritt 3 und 4 beschrieben am Fernseher.

