



Anleitung

1. Entferne den Silikon-Linsenschutz der Kamera.

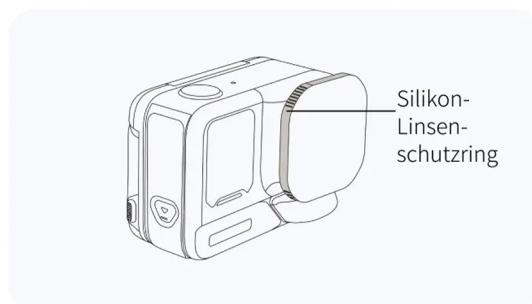


2. Richte die Mitte des Star Filters auf die Mitte des Kameraobjektivs aus.

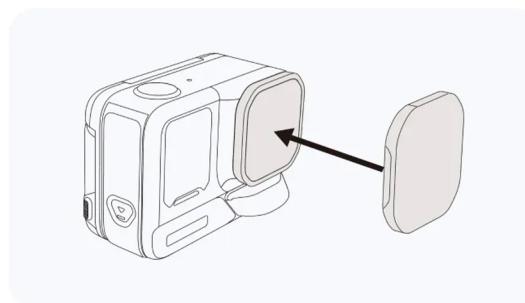


3. Halte den Filter flach und drücke ihn zur Montage fest nach unten.

- Achte darauf, dass der Filter fest sitzt, damit er sich nicht lösen kann.
- Übe sanften Druck aus, um eine Beschädigung des Kameraobjektivs und des Filters zu vermeiden.

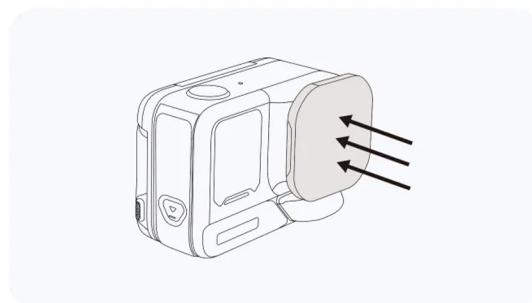

4. Schalte die Kamera ein und wische auf dem Touchscreen nach unten, um das Schnellzugriff-Menü aufzurufen.

5. Tippe auf Zubehör > Objektiv-Master > Star Filter und kehre dann auf den Startbildschirm zurück. In der Statusleiste der Kamera wird ein Symbol angezeigt.

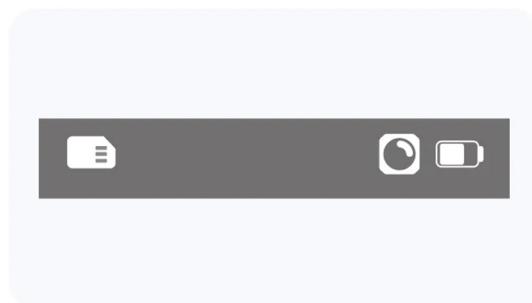

6. Wenn du die Kamera nicht benutzt, nimm den Filter ab und bringe den Silikon-Linsenschutz wieder an. Schalte die Kamera ein und wische auf dem Touchscreen nach unten, um das Schnellzugriff-Menü aufzurufen. Tippe auf Zubehör > Objektiv-Master > Standard.

Hinweise

1. Überprüfe den Filter und das Kameraobjektiv sorgfältig, um sicherzustellen, dass beide sauber und trocken sind. Montiere und entferne den Filter nur in einer sauberen, trockenen Umgebung.
2. Wenn Staub oder Schmutz vorhanden ist, reinige das Kameraobjektiv und die Filteroberfläche vorsichtig mit dem mitgelieferten Reinigungstuch. Vermeide es, das Objektiv oder den Filter mit deinen Fingern zu berühren, da Ölrückstände den Starburst-Effekt stark beeinträchtigen.
3. Um optimale Starburst-Effekte zu erzielen, solltest du den Filter in Umgebungen mit starken, direkten Lichtquellen (z. B. Straßenlaternen, Autoscheinwerfer, Sonnenaufgang/Sonnenuntergang) verwenden. Bei schwachen oder diffusen Lichtquellen ist der Effekt weniger stark oder gar nicht wahrnehmbar.
4. Vermeide es, die Kamera mit eingebautem Filter in nasser Umgebung zu benutzen, damit kein Wasser in den Filter gelangt. Dies kann das Endergebnis beeinträchtigen und den Filter beschädigen.
5. Lass den Filter nicht fallen, stoße ihn nicht an und lass ihn nicht mit harten Gegenständen in Berührung kommen. Wenn der Filter beschädigt wird, nimm ihn sofort von der Kamera ab.
6. Wenn du den Filter nicht benutzt, bewahre ihn in dem mitgelieferten Transportetui auf.

Kundendienst

Die Garantiezeit für das beigefügte Produkt beträgt 6 Monate ab dem ursprünglichen Kauf im Einzelhandel. Die Garantieleistungen können je nach den geltenden Gesetzen deines Landes oder deiner Gerichtsbarkeit variieren.