


1. Produktabbildung

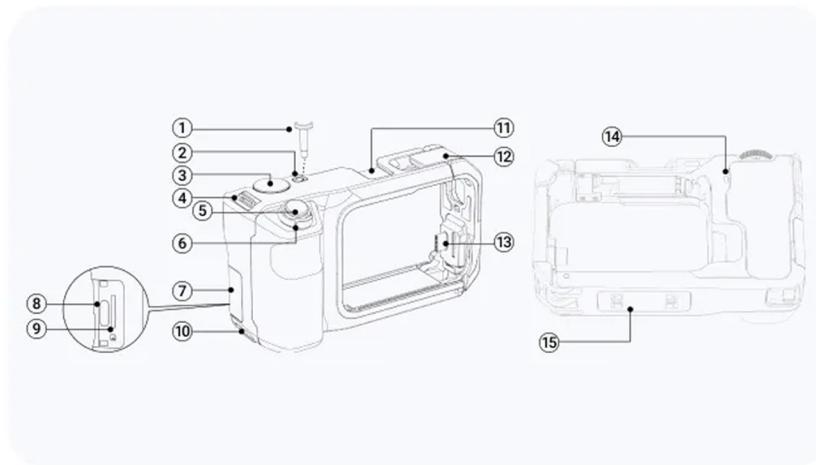


1. 3,5 mm-Audioeingang-Abdeckung
2. 3,5 mm-Audioeingang
3. Drehregler
4. Schlüsselband-Öse
5. Aufnahmetaste
6. Zoomregler
7. USB-C-Abdeckung
8. USB-C-Anschluss
9. microSD-Steckplatz
10. Schlüsselband-Öse
11. Zubehörschuh-Halterung
12. Schnalle
13. USB-C-Stecker
14. Status-LED
15. Schnellspann-Befestigungspunkt (mit Insta360 Schnellspann-Zubehör & der Standardhalterung kompatibel)

Hinweis: Der 3,5 mm-Audioeingang unterstützt externe analoge Einzel- oder Doppel-Mikrofone, jedoch keine externen Kopfhörer. Wenn keine externen Geräte verwendet werden, setze bitte die 3,5 mm-Audioeingang-Abdeckung ein, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser ins Produkt zu verhindern.

verhindern.

2. Einsetzen der Kamera

Halte den Verschluss gedrückt, um das Xplorer Pro-Grip-Kit zu entriegeln und zu öffnen. Entferne die USB-C-Abdeckung der Insta360 Ace Pro 2 und setze die Kamera in der unten abgebildeten Richtung ins Xplorer Xplorer Pro-Grip-Kit ein, sodass die Tasten korrekt positioniert sind. Stecke dann den USB-C-Stecker in den USB-C-Anschluss der Kamera und schließe die Klappe vollständig. Wenn du alles richtig gemacht hast, hörst du ein Klickgeräusch.

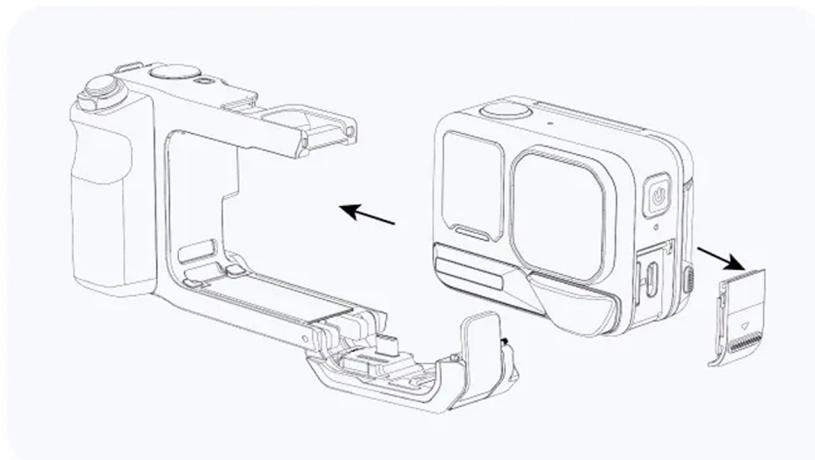


Hinweis:

- Wenn das Xplorer Pro-Grip-Kit nicht einrastet, vergewissere dich, dass die Kamera richtig in den Rahmen eingesetzt und die Klappe vollständig geschlossen ist und drücke dann erneut auf die Schnalle. Wiederhole dies, bis du ein Klickgeräusch hörst.
- Nachdem du die Kamera aus dem Xplorer Pro-Grip-Kit genommen hast, solltest du die USB-C-Abdeckung der Kamera wieder anbringen.


3. Handgelenkriemen

Der Handgelenkriemen wird bei Verwendung des Xplorer Pro-Grip-Kits empfohlen, um ein Herunterfallen der Kamera zu verhindern.

1. Drücke die Schnalle und entferne den Sicherungsanker vom Handgelenkriemen.

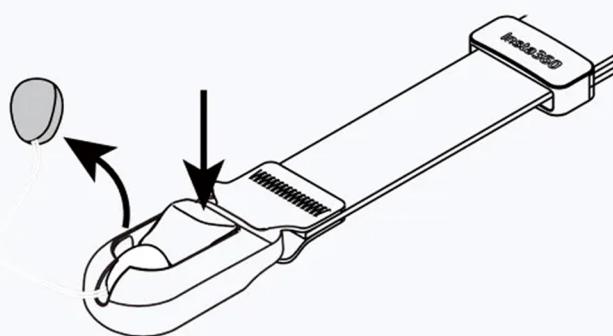

2. Befestige den Sicherungsanker an einer der Schlüsselbandösen des Xplorer Pro-Grip-Kitd und führe ihn dann durch den Handgelenkriemen. Ziehe vorsichtig daran, um zu prüfen, ob er fest sitzt.

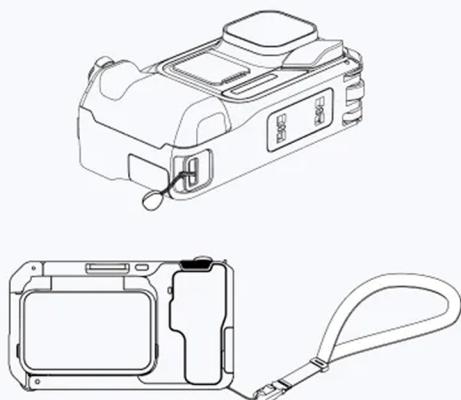

Hinweis:

- Die Ankerperle kann eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Achte darauf, dass Kinder unter Aufsicht von Erwachsenen stehen, wenn sie den Handgelenkriemen benutzen.
- Vermeide es, zu stark am Handgelenkriemen zu ziehen, da er sonst reißen könnte.


4. Verstauen einer microSD-Karte

Nachdem du die USB-C-Abdeckung des Xplorer Pro-Grip-Kits

geöffnet hast, stecke die microSD-Karte in der auf dem Rahmen angegebenen Richtung in den Steckplatz. Du kannst eine microSD-Karte im Steckplatz verstauen, sie aber darin nicht verwenden.

5. Ladevorgang

1. Schließe das Netzteil am USB-C-Anschluss des Rahmens an, nachdem du die USB-C-Abdeckung des Xplorer Pro-Grip-Kits geöffnet hast.

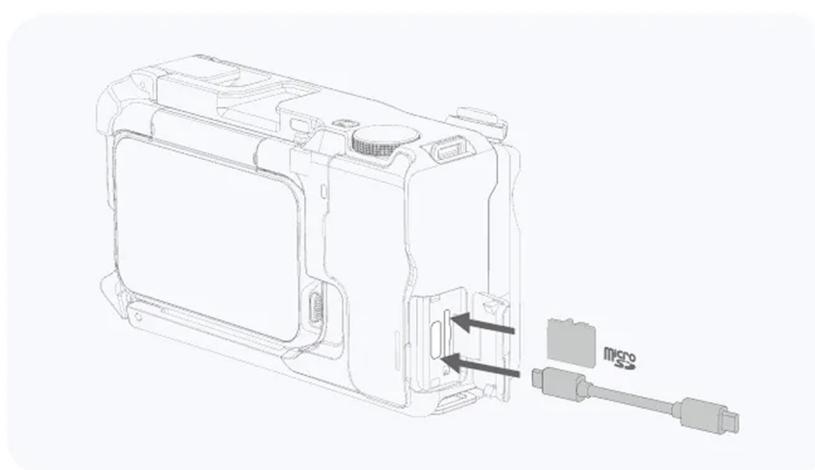

2. Stecke den USB-C-Stecker des Xplorer Pro-Grip-Kits in den USB-C-Anschluss der Kamera, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

Hinweis:

- Du musst die Funktion "Kamera mit Strom versorgen" aktivieren, bevor der Rahmen die Kamera aufladen kann. Wische dazu auf dem Touchscreen nach unten, um das Schnellzugriff-Menü zu öffnen, tippe auf Zubehör, dann auf Xplorer Pro-Grip-Kit und schließlich auf "Kamera mit Strom versorgen".
- Wenn der Akkustand des Xplorer Pro-Grip-Kit unter 10 % fällt, wird die Kamera nicht mehr mit Strom versorgt.

6. Tastenfunktionen

Aufnahmetaste

Drücke die Aufnahmetaste am Xplorer Pro-Grip-Kit bei ausgeschalteter Kamera, um QuickCapture zu aktivieren.
Hinweis: QuickCapture muss manuell aktiviert werden.

Drücke die Aufnahmetaste am Xplorer Pro-Grip-Kit bei eingeschalteter Kamera, um die Aufnahme zu starten/ stoppen und Fotos zu schießen. Halte die Aufnahmetaste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Aufnahme abzubrechen.

Zoomregler

Bewege den Regler, um die Zoomstufe zu ändern.

Drehregler

Stelle durch Drehen den EV ein. Dies kannst du im Schnellzugriff-Menü anpassen.

Hinweis: Wische auf dem Touchscreen nach unten, um das Schnellzugriff-Menü zu öffnen, tippe auf Zubehör, wähle das Xplorer Pro-Grip-Kit und dann Drehregler.

7. Status-LED

Status-LED-Anzeige	Gerätestatus
Konstant türkises Leuchten	Kamera erfolgreich verbunden
Blaues Blinken	Laufende Firmware-Aktualisierung
Konstant rotes Leuchten	Ladevorgang
Gelbes Blinken	Schwacher Akkustand
Aus	Im Standby-Modus

Hinweis: Wenn die Status-LED während der Benutzung der Kamera erlischt, kannst du die Aufnahmetaste am Rahmen drücken, um sie aufzuwecken.

8. Firmware aktualisieren

Vergewissere dich vor Verwendung des Xplorer Pro-Grip-Kits, dass deine Kamera über die neueste Firmware verfügt. Falls eine neue Firmware-Version verfügbar ist, erscheint beim Einschalten des Xplorer Pro-Grip-Kits ein Pop-up-Meldung auf dem Kamera-Touchscreen, die dich zum Aktualisieren auffordert. Folge den Anweisungen, um das Xplorer Pro-Grip-Kit zu aktualisieren.
